Bitte aufklappen

ASIA

ASIA REISKOCHER

Bedienungsanleitung

II / 19 / 2004

INHALTSANGABE

Teilebezeichnung ..... *Seite I*

Lieferumfang ..... *Seite II*

Technische Daten ..... *Seite II*

Garantiebedingungen ..... *Seite III*

Garantiekarte ..... *Seite IV*

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! ..... *Seite 1*

Wichtige Sicherheitshinweise ..... *Seite 2-3*

Vor dem Gebrauch ..... *Seite 4*

Betrieb

Der Reiskocher ..... *Seite 4*

Reis kochen ..... *Seite 5-6*

Gemüse garen ..... *Seite 6*

Garzeiten ..... *Seite 7*

Verschiedenes

Fragen und Antworten ..... *Seite 8*

Reinigen des Geräts ..... *Seite 8*

Bitte aufklappen

TEILEBEZEICHNUNG

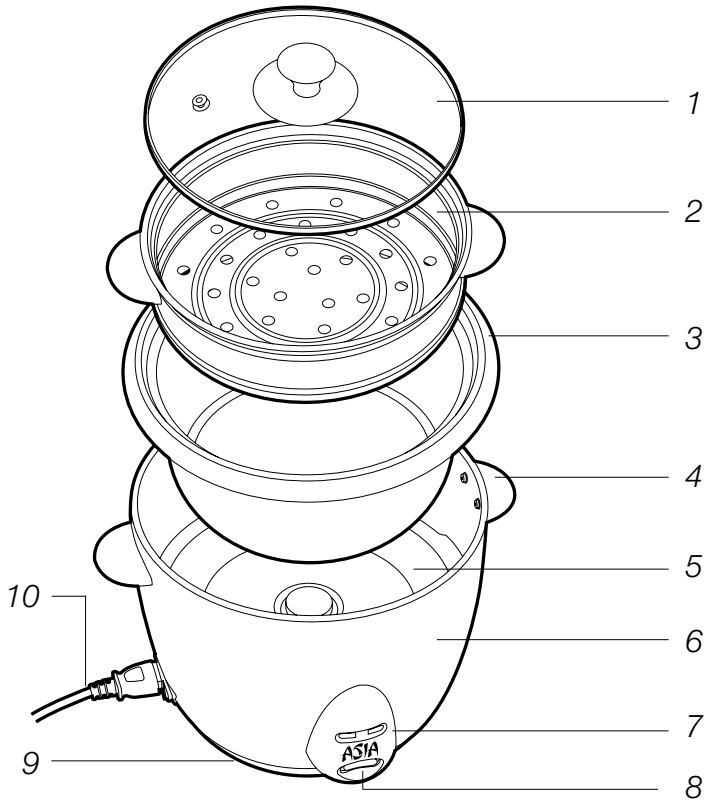

1. Deckel aus Sicherheitsglas mit Griff
2. Dampfgaraufsatz
3. Antihaftbeschichter Innentopf (Topfkapazität 1,8 Liter)
4. Gehäusegriff
5. Heizplatte
6. Reiskochergehäuse
7. Betriebskontroll-Leuchten “Kochen” und “Warmhalten”
8. Einstellhebel für die Funktionen: “Kochen” und “Warmhalten”
9. Gummifüße (an der Geräteunterseite)
10. Netzanschlussleitung

LIEFERUMFANG

1. Reiskocher mit Innentopf, Dampfgaraufsatz, und Deckel aus Sicherheitsglas
2. Zubehör
3. Bedienungs-anleitung inkl. Garantiekarte (ohne Abb.)

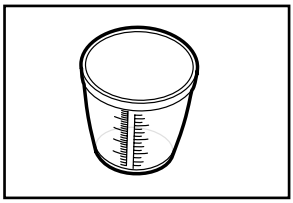

1 Messbecher

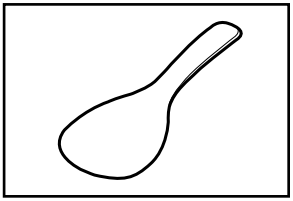

1 Schöpfkelle

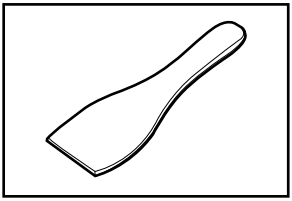

1 Holzspatel

TECHNISCHE DATEN

Modell:	ASIA Reiskocher
Stromversorgung:	230 V~ 50Hz
Leistungsaufnahme max.:	700 Watt
Schutzklasse I:	⏚
Abmessungen ca.:	300 mm x 330 mm (Ø x H)
Gewicht ca.:	2,65 kg

REISKOCHER

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an die untenstehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte Folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte, bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Reiskocher unfrei an u. a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u. a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung (Tel.: 0180 / 532 37 49).

Bei Garantie-Inanspruchnahme senden Sie bitte das Gerät in Original-Verpackung an:

JET GmbH
Am Weimarer Berg 6
D - 99510 Apolda

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN II/19/2004

GARANTIEKARTE

ASIA

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Modell: ASIA *REISKOCHER*

Unterschrift des Käufers

4MBO Kundendienst
c/o JET GmbH
Am Weimarer Berg 6
D-99510 Apolda
Hotline: 0180/5323749
Fax: 03644/517271
e-mail: hotline 3@jet-apolda.de

3 JAHRE GARANTIE AB KAUFDATUM

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

FEHLERANGABE

HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen ASIA Reiskocher und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um alle Möglichkeiten Ihres Reiskochers kennenzulernen und um eine stets optimale Funktion sicherzustellen, haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Verpackung

Ihr ASIA Reiskocher befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

HINWEIS: Bitte, heben Sie die Verpackung auf! Bei einem Umzug oder im Servicefall können Sie damit Ihr Gerät vor Beschädigungen schützen.

Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Leistungsmerkmale

- Leistungsaufnahme 700 Watt
- Stromversorgung 230 V~ 50Hz
- Thermostatregler
- antihaftbeschichteter Innentopf mit 1,8l Fassungsvermögen
- Dampfgaraufsatz aus Aluminum
- Deckel aus Sicherheitsglas mit Luftaustritt und Griff
- Wärmeisolierte Tragegriffe
- automatische Umschaltung von „Kochen“ auf „Warmhalten“
- LGA /GS- und CE-Prüfzeichen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung, den Garantieschein, den Kaufbeleg und die Verpackung gut auf. Unkorrekte Behandlung und unsachgemäßer Gebrauch können zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Reiskocher nicht benutzen, bevor Sie ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern nur am Stecker. Berühren Sie den Gerätestecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Prüfen Sie regelmäßig Gerät und Kabel auf Schäden. Das Gerät darf bei Schäden jeglicher Art keinesfalls in Betrieb genommen werden. Einen zusätzlichen Schutz bietet eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektrofachmann beraten.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine gleichartige Anschlussleitung, mit denselben Werten, ersetzt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an die Servicedienststelle oder an einen Fachhändler.
- Achten Sie bei der Verwendung eines Verlängerungskabels darauf, dass dieses der Leistung des Reiskochers entspricht (3 Ampère).
- Lassen Sie die Zuleitung nicht über die Kante eines Tisches oder Arbeitsfläche hängen und halten Sie sie von heißen Flächen fern.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel des Gerätes so verlegt wird, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann. Dies gilt insbesondere bei Verwendung eines Verlängerungskabels.
- Bevor Sie den Reiskocher an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht nach Fehlfunktionen oder wenn es irgendwie beschädigt wurde. Senden Sie es in diesen Fällen an Ihre Servicedienststelle, um es untersuchen oder reparieren zu lassen.
- **Achtung!** Kinder erkennen die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können, nicht. Halten Sie deshalb Kinder von Elektrogeräten fern! Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Der Gebrauch eines elektrischen Gerätes in der Nähe von Kindern muss unter besonderer Aufsicht erfolgen. In Anwesenheit von Kindern sollten Sie selbst besonders vorsichtig arbeiten. Verstauen Sie den Reiskocher an einem sicheren Ort, der Kindern nicht zugänglich ist.
- Das Kabel und der Stecker dürfen niemals mit Wasser in Berührung kommen (Stromschlaggefahr).
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit (Stromschlaggefahr).

- Das Gerät und die Zuleitung dürfen niemals mit heißen Oberflächen oder offenem Feuer in Berührung kommen.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Lassen Sie den Reiskocher erst vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder verstauen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- **Achtung!** Reparaturarbeiten dürfen nur vom Kundendienst ausgeführt werden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerätegehäuse zu öffnen und selbst zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Bauteile. Senden Sie es in diesen Fällen an den Kundendienst.
- Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung unbedingt mitgegeben werden!

Besondere Hinweise zum Gebrauch

- Der Reiskocher strahlt viel Wärme aus. Stellen Sie ihn daher auf keine brennbaren Oberflächen und bringen Sie keine leicht entzündlichen oder schmelzenden Gegenstände in seine Nähe.
- Stellen Sie den Reiskocher nicht in der Nähe von Gas- oder elektrischen Öfen auf.
- Die Oberflächen des Gerätes können heißer als 60°C werden! Berührungen können zu Verbrennungen führen.
- Lassen Sie den Reiskocher während des Gebrauches nie unbeaufsichtigt!
- Benutzen Sie nur das Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist. Von der Verwendung anderer als vom Gerätehersteller empfohlener Zubehörteile ist aus Sicherheitsgründen abzusehen (Verletzungsgefahr).
- Um eine Überlastung Ihres Stromnetzes zu vermeiden, sollten Sie keine anderen Geräte mit hoher Leistungsaufnahme zusammen mit dem Reiskocher an dieselbe Steckdose anschließen.
- Benutzen Sie das Gerät nie ohne den eingesetzten Innentopf.

VOR DEM GEBRAUCH / BETRIEB

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Bei Schäden jeglicher Art darf das Gerät auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.
- Entfernen Sie evtl. auf dem Gehäuse haftende Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch den Innentopf, den Garaufsatz, den Holzspatel und die Schöpfkelle.
- Um Betriebsstörungen durch andere Geräte auszuschließen, stellen Sie Ihr neues Gerät nicht in unmittelbarer Nähe anderer elektronischer Geräte auf.
- Machen Sie sich unbedingt mit den Sicherheitshinweisen (siehe Seiten 2 - 3) vertraut.
- Bevor Sie den Reiskocher an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Der Reiskocher darf nur an eine korrekt installierte Haushaltssteckdose mit 230 V~ Spannung angeschlossen werden.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose 230 V, 50 Hz.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel des Gerätes so verlegt wird, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann. Dies gilt insbesondere bei Verwendung eines Verlängerungskabels.

Beim ersten Einsatz des Gerätes kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist unbedenklich und hält nicht lange an. Sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung.

Der Reiskocher

Mit dem Reiskocher lässt sich Reis auf die denkbar einfachste Art und Weise zubereiten: Geben Sie den gewaschenen Reis und Wasser in den Reiskocher und starten Sie den Kochvorgang. Wenn der Reis genug gekocht hat, wird die Temperatur gesenkt. Nun beginnt der Warmhaltevorgang, der Ihnen den Reis bis zum Verzehr warm hält.

Reis kochen

1. Benutzen Sie den mitgelieferten Messbecher, um die gewünschte Menge Reis abzumessen. Als Richtwert dient: Ein gestrichener Messbecher mit Reis ergibt eine Portion für eine Person. Nach einigen Kochversuchen haben Sie die für Sie richtige Menge ermittelt.
2. Waschen Sie den Reis mehrmals gründlich und sieben Sie ihn zwischendurch immer wieder ab. Wird der Reis nicht gewaschen, kann es zu schlechten Kochergebnissen und zu erhöhter Schaum- und Dampfbildung im Innentopf kommen. Waschen Sie den Reis nicht im Innentopf, da dieser beim Waschen beschädigt werden könnte.
3. Geben Sie den Reis nach dem Waschen in den Innentopf und glätten Sie ihn. Geben Sie ausreichend kaltes Wasser (bis maximal zur Markierung **MAX**) in den Innentopf. Geben Sie zum Beispiel 6 Messbecher Reis in den Innentopf, dann füllen Sie 6 Messbecher kaltes Wasser ein.
4. Setzten Sie den Innentopf in den Reiskocher ein. Drehen Sie den Topf dabei leicht nach rechts und links, um sicher zu gehen, dass er direkt auf der Heizplatte aufsitzt. Achten Sie darauf, dass kein Reis und keine Feuchtigkeit an der Außenwand des Topfes ist, um eine Verunreinigung des Kochraumes zu verhindern.
5. Setzen Sie den Glasdeckel auf. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnung vom Benutzer weg zeigt.
6. Stecken Sie den Kaltgerätestecker mit dem einen Ende in die Buchse auf der linken Seite des Reiskochers und mit dem andere Ende in eine Netzsteckdose. Die gelbe Kontrolleuchte leuchtet auf. Drücken sie den Einstellhebel nach unten, die gelbe Kontrolleuchte erlischt und die rote leuchtet auf um anzuzeigen, dass der Kochvorgang aktiviert ist.
7. Ist der Reis gekocht, schaltet das Gerät automatisch auf die Warmhaltefunktion zurück. Lassen Sie den Reis noch mindestens 15 Minuten im Innentopf, ohne den Topfdeckel anzuheben.

> **HINWEIS:** Die äusseren Oberflächen der Reiskochers und des Innentopfes werden sehr heiß. Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie Topflappen.

8. Nehmen Sie den Deckel ab und rühren Sie den Reis mit der Holzspatel um, damit der Reis gelockert wird. Er ist nun fertig zum Verzehr. Entnehmen Sie die gewünschte Menge Reis und setzten Sie den Deckel möglichst schnell wieder auf.

9. Verzehren Sie den aufgelockerten Reis innerhalb von einer Stunde. Kleine Mengen wie beispielsweise 2 oder 4 Messbecher solten sofort nach dem Umrühren gegessen werden.
10. Wenn der Reis für längere Zeit warmgehalten werden soll, warten Sie mit dem Umrühren bis kurz vor den Verzehr. Der Reis sollte nicht länger als 2 Stunden in der Warmhaltefunktion verbleiben. Heben Sie den Deckel während dieser Zeit nicht an.
11. Stecken Sie den Kaltgerätestecker nach dem Gebrauch zuerst aus der Netzsteckdose und anschließend am Gerät aus.

HINWEIS: Bitte beachten Sie auch die Kochanweisungen auf den Reispackungen.

Gemüse garen

1. Gießen Sie die benötigte Menge Wasser in den Innentopf. Die Menge des Wassers legt die Länge des Dampfgarens fest. Bitte entnehmen Sie die Daten der folgenden Liste.
2. Geben Sie das zu garende Gemüse in den Garaufsatz und setzten Sie diesen auf den Innentopf auf. Das Gemüse sollte gründlich gewaschen und geschält sein, je nachdem, welches Gemüse Sie garen möchten.
3. Setzen Sie den Glasdeckel auf. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnung vom Benutzer weg zeigt.
4. Stecken Sie den Kaltgerätestecker mit dem einen Ende in die Buchse auf der linken Seite des Reiskochers und mit dem andere Ende in eine Netzsteckdose. Die gelbe Kontrolleuchte leuchtet auf. Drücken Sie den Einstellhebel nach unten, die gelbe Kontrolleuchte erlischt und die rote leuchtet auf um anzuzeigen, dass der Garvorgang aktiviert ist.
5. Ist das gesamte Wasser aus dem Innentopf verdampft, schaltet der Reiskocher automatisch auf die Warmhaltefunktion zurück. Die rote Kontrolllampe erlischt und die gelbe zeigt an, dass die Warmhaltefunktion aktiv ist.
6. Entnehmen Sie den Garaufsatz mit Topflappen, um Verbrennungen zu verhindern.

HINWEIS: Es ist möglich, Reis zu kochen und gleichzeitig Gemüse zu garen. Experimentieren Sie ein wenig, um die richtige Menge Wasser und die richtige Kochzeit für die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten herauszufinden.

Garzeiten

Die Menge des Wassers die in den Innentopf gegossen wird, bestimmt die Garzeit. Als Richtwert dient: 150 ml Wasser (1 Messbecher) reichen für 15 Minuten garen. 300 ml Wasser reichen für 30 Minuten garen usw.

Gemüse		*Gewicht*	*Garzeit (ca.)*
Spargel		*450 g*	*17 min*
Grüne Bohnen	*geschnitten*	*450 g*	*20 min*
	ganz	*450 g*	*25 min*
Rosenkohl		*340 g*	*25 min*
Kohlkopf	*mittelgroß, in 6 Stücke geschnitten*		*35 min*
Karotten	*geschält*	*450 g*	*20 min*
Maiskolben		*2 Kolben*	*30 min*
Pilze	*ganz*	*450 g*	*10 min*
Erbsen	*mit Schale*	*340 g*	*17 min*

Fisch und Meeresfüchte			
Muscheln	*bis zum Öffnen garen*	*450 g*	*10 min*
Fisch	*Filet*	*340 g*	*15 min*
	Steak	*450 g*	*20 min*
Austern	*in Schale*	*680 g*	*25 min*
Garnelen	*garen bis rosa Färbung eintritt*	*340 g*	*12 min*

Fragen und Antworten

Die Lebensmittel sind zu weich oder zu wenig gegart

- Die Garzeiten sind abhängig von der Art der Lebensmittel, von ihrer Größe und Temperatur, sowie der gewünschten Konsistenz. Regulieren Sie dies mit der Menge des zuzugebenden Wassers.
- Die Höhe über dem Meeresspiegel, in der Sie wohnen, bestimmt den Zeitpunkt, ab dem das Wasser siedet und die Garzeit. Falls Sie in einer höheren Region wohnen, werden Sie längere Garzeiten benötigen.

Die Lebensmittel sind nicht ausreichend gekocht,
obwohl das Gerät den Kochvorgang beendet hat

- Hat das Gerät den Kochvorgang beendet, bevor die Lebensmittel ausreichend gegart sind, nehmen Sie Deckel ab und entnehmen Sie die Lebensmittel (benutzen Sie Topflappen). Geben Sie Wasser in den Innentopf und starten Sie den Kochvorgang neu.

Obwohl das Gerät den Kochvorgang beendet hat,
droht ein Überkochen

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie die Lebensmittel (Topflappen benutzen), wenn ein Überkochen zu befürchten ist.

Reinigen des Geräts

Grundsätzlich sind immer die Sicherheitshinweise zu berücksichtigen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Der Innentopf und der Garaufsatz können in spülmittelhaltigem Wasser abgewaschen werden. Das Gehäuse können Sie außen mit einem leicht angefeuchteten Lappen abwischen.

Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel bzw. Produkte, die Kratzspuren verursachen könnten. Verwenden Sie keinesfalls Stahlwolle, Benzin, Verdünner oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.

Die Heizplatte darf nicht mit Wasser in Berührung kommen!
Vor Wiederinbetriebnahme lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.

Beachten Sie für die Reinigung die Sicherheitshinweise auf den Seiten 2 - 3.